


ARS-IMAGO WB WASHING BATH

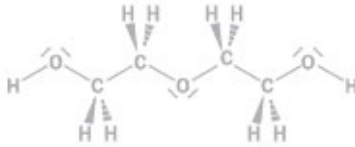

ARS-IMAGO WB - WASHING BATH è un imbibente liquido concentrato da usare come ultimo bagno dopo il lavaggio finale. Il trattamento rende la pellicola antistatica ed evita che si formino sulla superficie tracce di calcare.

Ha inoltre un effetto stabilizzatore e riduce l'incurvamento delle pellicole (in particolare con base in PET). Riduce il tempo necessario per l'asciugatura.

Al termine del trattamento non risciacquare la pellicola.

PREPARAZIONE

Diluire il liquido concentrato con acqua corrente prima dell'uso, alla diluizione consigliata di 1+99.



**990ml ACQUA + 10 ml CHIMICA
= 1L SOLUZIONE DI LAVORO**

Il volume della soluzione di lavoro necessaria dipende dalla dimensione e dal tipo di tank utilizzata, dal numero di pellicole/spirali o dalle dimensioni delle bacinelle.

AGITAZIONE

Agitare molto dolcemente senza ribaltare la tank, eliminano la schiuma in eccesso che può formarsi in superficie. Per evitare che l'imbibente possa lasciare tracce sulle spirali e contaminare i successivi trattamenti, si consiglia di immergere manualmente la pellicola nella soluzione versata in una bacinella o in una caraffa.

TEMPI DI TRATTAMENTO

Tempo di trattamento consigliato: 30-60 secondi.

DURATA

La soluzione concentrata chiusa nella confezione originale non ha data di scadenza. Si consiglia di utilizzare la soluzione di lavoro diluita entro 2 settimane dalla preparazione.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

